



**Краткая инструкция
для купольной IP видеокамеры
SVI-D222 PRO**

1. Внимание!

Если продукт не работает должным образом, обратитесь к дилеру или ближайший сервисный центр. Никогда не пытайтесь разбирать камеры сами. (Мы не несем ответственности за любые проблемы в результате несанкционированного ремонта или обслуживания. Список наших партнеров вы можете найти на сайте www.satvision-cctv.ru

- Держать подальше от жидкости во время использования.
- При использовании продукта, вы должны руководствоваться правилами электробезопасности страны и региона (когда изделие монтируется на стену или потолок, устройство должно быть прочно закреплено).
- Не используйте камеру вне указанного диапазона напряжений.
- Не роняйте камеру и не подвергайте его физическим воздействиям.
- Не прикасайтесь к объективу камеры.
- При необходимости очистки, пожалуйста, используйте чистую ткань, чтобы аккуратно протереть его.
- Не направляйте камеру на солнце или яркие места.
- Не помещайте камеру в очень жарких, холодных, пыльных или влажных помещениях.

2. Комплектация.



Камера



Инструкция



Саморез



Диск



Гермозащит



Резиновая заглушка



Шаблон для монтажа





Шестигранный



Дюбель

1. Основание
2. Винт блокировки
3. Сетевой Кабель
4. Кабель Питания

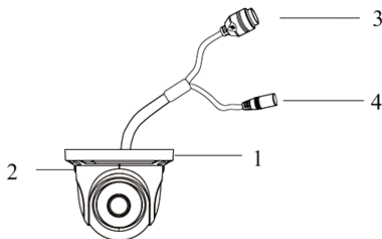

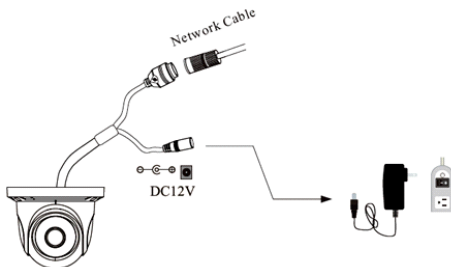

Внимание!

1. Рекомендуется установить герморазъема для сетевого кабеля.
2. Если производится подключение через коммутатор PoE блок питания 12В не требуется.

3. Подключение сетевого кабеля.




1. Ослабьте гайку в герморазъеме
2. Пропустите сетевой кабель (без разъема RJ 45 разъем) через оба элемента. Затем обожмите кабель с RJ 45 разъемом.
3. Подключите кабель с герморазъемом. Затем затяните гайки и основную крышку.


4. Установка.

Пожалуйста, убедитесь, что стена или потолок достаточно прочен, чтобы выдержать вес камеры.

1. Просверлите отверстия для винтов и кабеля

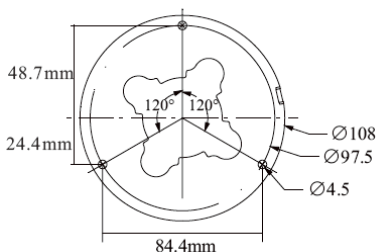

2. Закрепите монтажное основание с камерой к стене с винтами, как показано ниже.

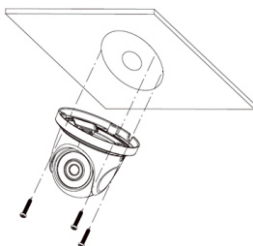

3. Настройте камеру, чтобы получить оптимальный угол изображения. Затяните стопорные винты.

4. Затяните фиксированное кольцо после регулировки.

5. Сетевое Подключение.


Подключить камеру можно двумя способами

1. Подключение через Device Network Search;
2. Прямой доступ через браузер IE


6. Доступ к камере через Device Network Search.



1. Убедитесь, что камера и компьютер подключены по локальной сети с помощью UTP кабеля.
 2. Скачайте Device Network Search с диска или с сайта, после чего установите его на компьютер.
- После этого запустите Device Network Search, как показано ниже.

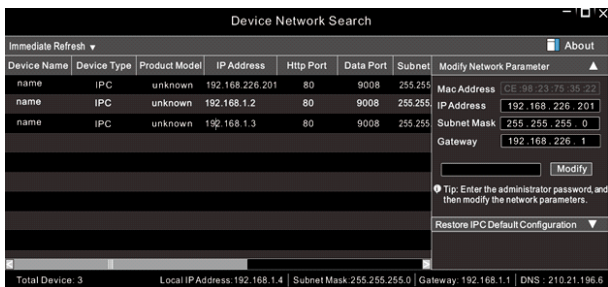

3. Изменить IP-адрес. IP-адрес по умолчанию этой камеры 192.168.226.201.
- Измените IP адрес и шлюз камеры и убедитесь, что его сетевой адрес в том же сегменте сети, что и компьютер, как показано на рис. ниже:**

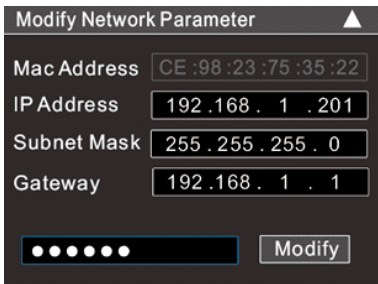


Например, IP-адрес компьютера 192.168.1.4. Так IP-адрес камеры должен быть изменен на 192.168.1.X. (где x – значение от 1-255 за исключением “4” т. к. это адрес ПК). После изменения введите пароль администратора “123456” и нажмите кнопку “Modify”, чтобы изменить настройки.

Пароль по умолчанию пароль администратора “123456”.

4. Откройте браузер IE и введите IP-адрес камеры и подтвердите. Браузер IE запросит скачать ActiveX для загрузки веб интерфейса. Введите имя пользователя и пароль для входа. Имя пользователя по умолчанию **admin**, пароль по умолчанию - **123456**.

7. Подключение через ПК.

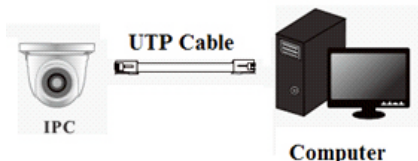

В данном примере показано подключение к IP камере по заводскому IP адресу

1. Сетевые параметры по умолчанию камеры:

IP-адрес: 192.168.226.201

HTTP:80


Маска Подсети: 255.255.255.0

Порт Данных:9008

Шлюз: 192.168.226.1

2. Установите IP-адрес компьютера и убедитесь, что камера и ваш компьютер находится в одной сети. Откройте центр управления сетями и общим доступом. Выберите **“Подключение по локальной сети”**. Появится следующее всплывающее окно. Выберите **“свойства”** и выберите Интернет протокол в соответствии с реальной ситуацией (например: для IPv4).


Далее, нажмите кнопку **“свойства”** для настройки сети ПК.

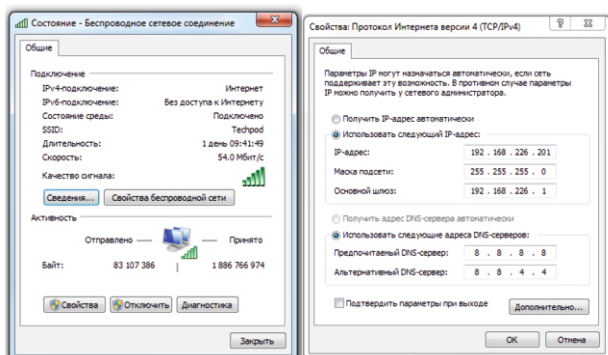

3. Откройте браузер IE и введите IP-адрес камеры и подтвердите. Браузер IE запросит скачать ActiveX для загрузки веб интерфейса.

4. После загрузки ActiveX, укажите имя пользователя и пароль от камеры.

5. Введите имя пользователя и пароль и нажмите Enter для просмотра.

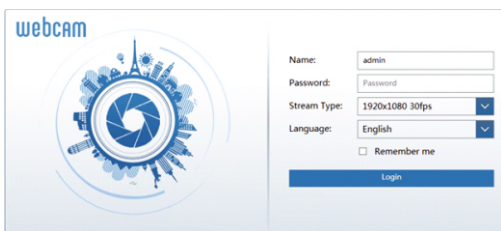

Имя пользователя по умолчанию **admin**, пароль по умолчанию - **123456**

После чего вы получите доступ к просмотру камеры и ее настройка.

Live

Config

Search

Logout


8. NVMS 1000

ПО вы можете скачать с нашего сайта www.satvision-cctv.ru


Вы можете добавить камеру по локальной сети в NVMS 1000. Для этого откройте NVMS 1000.




Зайдите в Меню “устройство” выберите пункт “создать устройство”.

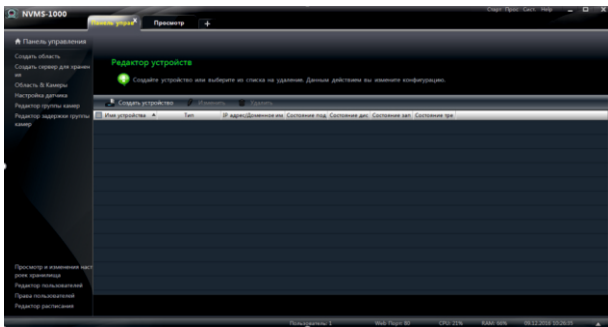

В данном разделе отметьте галочкой ваше устройство на жмите “Add”.

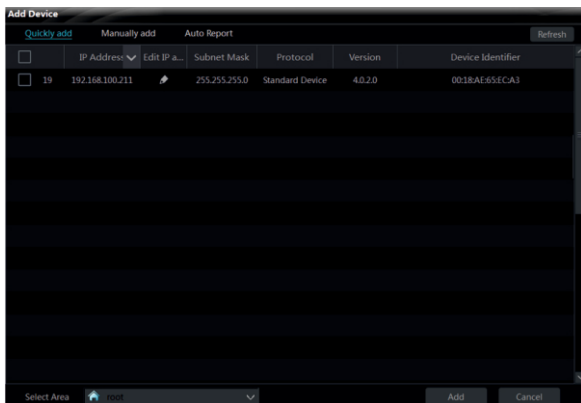

В списке появится ваше устройство

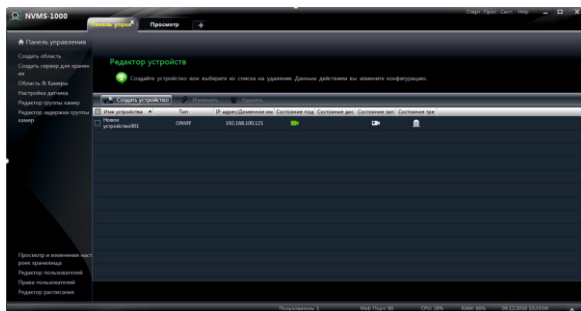

После чего вы сможете просматривать вашу камеру

Спецификация модели

SVI-D222 PRO

Тип матрицы	1/2.8 CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Видеокодек сжатия	H.264/MJPEG
Частота кадров	25 к/с
Чувствительность	0.1 ЛК
Объектив	2.8/3.6 мм
Механический ИК фильтр	Да
Режим День/Ночь	Авто переключение
D-WDR	Да
Электронный затвор	1/25 ~ 1/100000 с
Баланс белого	Автоматический, ручной, в помещении, на улице
Гамма коррекция	Chrome, Mozilla, IE, CMS
Сетевой разъем	RJ-45 100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, FTP
Версия Onvif	V 2.3
Битрейт	256kbps-5kbps
Дальность ИК подсветки	20 м
Степень защиты	Ip66
Температура эксплуатации	-30°C ~ 50°C, 10% ~ 90% влажность
Питание	Dc12 В
PoE	Опционально
Вес	369 г
Габариты	Ø 87 × 108 мм

Гарантийный талон

Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделия проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения необходимости гарантийного ремонта обратитесь к производителю, у которого вы приобрели данное изделие. Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлению потребителем четко и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. Настоящая гарантия не распространяется на следующее: - обращение с изделием повлекшее повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, произведенного в не авторизованном сервисном-центре; - небрежного обращения; - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешних воздействий.

Гарантийный талон

1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. 2) Комплектность изделия проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	Гарантийный срок	Серийный номер
1		12 месяцев	

Примечание:

В случае необоснованной претензии стоимости работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца. Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получил полностью. Претензий по количеству и комплектации не имею.

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____ МП

SAI VISION