

## ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ «ТРОМБОН – ВП» ПАСПОРТ



### 1. Общие положения.

Вызывная панель «Тромбон - ВП» (далее ВП) предназначена для использования в составе систем оповещения людей о пожаре и используется совместно с прибором «Тромбон - БС-16» (БС).

ВП соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и нормативным документам: Своду правил 3.13130.2009 и ГОСТ Р 53325-2012.

### 2. Технические характеристики.

Питание ВП:	От БС
Габаритные размеры	125x84x28 мм
Масса, не более	0,3 Кг

### 3. Комплект поставки.

Вызывная панель «Тромбон – ВП»	- 1шт.
Паспорт	- 1шт.
Упаковка	- 1шт.
Информационное табло	- 1шт.
Крепеж	- 1к-т.

### 4. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует соответствие вызывной панели всем требованиям технических условий ТУ 4371-001-88310620-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте, технических условиях и руководстве по эксплуатации блока «Тромбон – БС-16».

Гарантийный срок эксплуатации вызывной панели составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать вызывную панель за свой счет, в случаях обнаружения в ней скрытых производственных дефектов или выходов ее из строя. Самостоятельный ремонт вызывной панели потребителем не допускается. Доставка вызывной панели к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на вызывную панель прекращается в следующих случаях:

- выхода ее из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта вызывной панели потребителем без письменного согласия изготовителя.

Вызывная панель, дата изготовления \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и признана годной к эксплуатации.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ16.В.00464. Отметка ОТК: Подпись \_\_\_\_\_, штамп

Срок годности – 10 лет со дня изготовления.

Работы по выполнению условий срока годности проведены: \_\_\_\_\_ подпись  
\_\_\_\_\_ штамп ОТК

ООО «СОУЭ «Тромбон», 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А

Тел. (4912) 29-68-41, [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org), [www.trombon.org](http://www.trombon.org)

Сервисный центр: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 3, офис 622

Тел./факс (495) 721-86-35, [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org), [www.trombon.org](http://www.trombon.org)

## ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ «ТРОМБОН – ВП» ПАСПОРТ



### 1. Общие положения.

Вызывная панель «Тромбон - ВП» (далее ВП) предназначена для использования в составе систем оповещения людей о пожаре и используется совместно с прибором «Тромбон - БС-16» (БС).

ВП соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и нормативным документам: Своду правил 3.13130.2009 и ГОСТ Р 53325-2012.

### 2. Технические характеристики.

Питание ВП:	От БС
Габаритные размеры	125x84x28 мм
Масса, не более	0,3 Кг

### 3. Комплект поставки.

Вызывная панель «Тромбон – ВП»	- 1шт.
Паспорт	- 1шт.
Упаковка	- 1шт.
Информационное табло	- 1шт.
Крепеж	- 1к-т.

### 4. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует соответствие вызывной панели всем требованиям технических условий ТУ 4371-001-88310620-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте, технических условиях и руководстве по эксплуатации блока «Тромбон – БС-16».

Гарантийный срок эксплуатации вызывной панели составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать вызывную панель за свой счет, в случаях обнаружения в ней скрытых производственных дефектов или выходов ее из строя. Самостоятельный ремонт вызывной панели потребителем не допускается. Доставка вызывной панели к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на вызывную панель прекращается в следующих случаях:

- выхода ее из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта вызывной панели потребителем без письменного согласия изготовителя.

Вызывная панель, дата изготовления \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и признана годной к эксплуатации.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ16.В.00464. Отметка ОТК: Подпись \_\_\_\_\_, штамп

Срок годности – 10 лет со дня изготовления.

Работы по выполнению условий срока годности проведены: \_\_\_\_\_ подпись  
\_\_\_\_\_ штамп ОТК

ООО «СОУЭ «Тромбон», 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А

Тел. (4912) 29-68-41, [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org), [www.trombon.org](http://www.trombon.org)

Сервисный центр: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 3, офис 622

Тел./факс (495) 721-86-35, [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org), [www.trombon.org](http://www.trombon.org)

## 5. Установка

ВП представляет собой антивандальный металлический корпус накладной установки. Поэтому перед установкой ВП необходимо:

1. Подготовить отверстия под дюбеля крепления вызывной панели;
2. Проложить кабель для соединения панели с БС;
3. Подключить кабель к панели и БС;
4. Проверить работоспособность системы;
5. Нанести номер зоны в прозрачное окно на внутреннюю поверхность информационного табло (для сохранности надписи). Сделать это можно двумя способами:
  - нанеся непосредственно на внутреннюю поверхность окна зеркальное отображение необходимой цифры (можно использовать цветной фломастер),
  - нанеся цифру в размер окна на некоторую бумажную основу, а потом основу приклеить на внутреннюю поверхность табло, так, чтобы цифра совпала с окном.
6. Прикрепить вызывную панель к стене крепежом, входящий в комплект поставки, так, чтобы фланцы передней панели плотно прижали к поверхности стены информационное табло;
7. Места креплений закрыть заглушками.

Разъем БС (вид сзади)

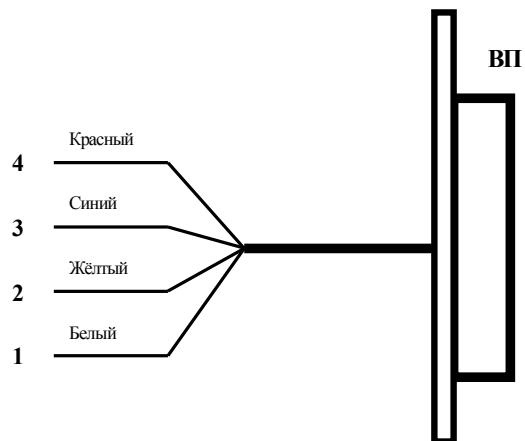
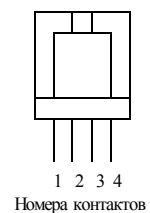


Схема подключения вызывной панели.

## 5. Установка

ВП представляет собой антивандальный металлический корпус накладной установки. Поэтому перед установкой ВП необходимо:

1. Подготовить отверстия под дюбеля крепления вызывной панели;
2. Проложить кабель для соединения панели с БС;
3. Подключить кабель к панели и БС;
4. Проверить работоспособность системы;
5. Нанести номер зоны в прозрачное окно на внутреннюю поверхность информационного табло (для сохранности надписи). Сделать это можно двумя способами:
  - нанеся непосредственно на внутреннюю поверхность окна зеркальное отображение необходимой цифры (можно использовать цветной фломастер),
  - нанеся цифру в размер окна на некоторую бумажную основу, а потом основу приклеить на внутреннюю поверхность табло, так, чтобы цифра совпала с окном.
6. Прикрепить вызывную панель к стене крепежом, входящий в комплект поставки, так, чтобы фланцы передней панели плотно прижали к поверхности стены информационное табло;
7. Места креплений закрыть заглушками.

Разъем БС (вид сзади)

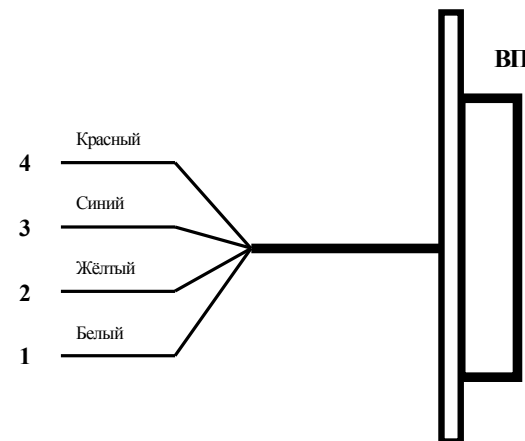
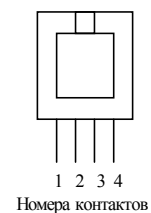


Схема подключения вызывной панели.