

# SC&T

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство грозозащиты цепей передачи  
видеосигналов HD-CVI/TVI/AHD

**SP009**



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия  
внимательно прочтите настоящее руководство

Составил: Иванов Ю.

[www.smartcable.ru](http://www.smartcable.ru)

## Назначение

Устройство грозозащиты SP009 предназначено для защиты цепей передачи видеосигналов стандартов HD-CVI, HD-TVI и AHD. Применяется для защиты оконечного оборудования (мониторы, камеры, регистраторы, др.) в системах видеонаблюдения, спутникового телевидения, пр.

## Комплектация\*

1. RS009 – 1 шт.;
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
3. Упаковка – 1 шт.

## Особенности

- Тип видеосигналов: HD-CVI, HD-TVI и AHD;
- Полоса пропускания: до 47МГц;
- Защита от импульсных помех (EFT).

## Внешний вид



Рис.1 Внешний вид SP009

## Подключение

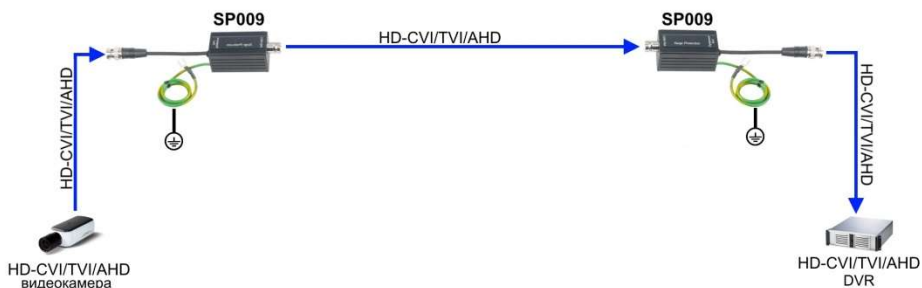


Рис. 3 Схема подключения SP009

### Технические характеристики\*

<b>Модель</b>	<b>SP009</b>
Тип устройства	Грозозащита цепей передачи видеосигнала
Тип видеосигнала	HD-CVI, HD-TVI, AHD
Время срабатывания	<1 нс
Полоса пропускания	До 47МГц
2 уровня защиты	DC6V/DC25V
Номинальный ток разряда (8/20 мкс)	2кА
Максимальный ток разряда (8/20 мкс)	3кА
Температура/влажность	Рабочая: -40,,,55°C Влажность: до 95%
Размеры (ШхГхВ), мм	79,3 x 25,4 x 25,4
Масса, г	75
Соответствует стандарту IEC 61000-4-5	

\* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.