



Руководство по быстрой установке коммутатора

SVB-104P

Комплект поставки

- Коммутатор
- Адаптер питания 48V

Если что-либо отсутствует, обратитесь к продавцу.

Введение


Неуправляемый коммутатор «SVB-104P» позволяет осуществлять подачу питания по PoE, на устройство с поддержкой PoE стандарта. К данному коммутатору, так же могут быть подключены обычные сетевые устройства. Оснащен 5 портами, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, четыре из которых поддерживают PoE, что является экономически выгодным решением.

Установка


Перед установкой сделайте следующее:

- Установите «SVB-104P» в сухом и прохладном месте. В технических характеристиках приведены допустимые диапазоны рабочих температур и влажности.
- Установите коммутатор в месте, защищенном от воздействия сильных электромагнитных полей, вибрации, пыли и прямых солнечных лучей.
- Оставьте как минимум 10 свободного пространства слева и справа коммутатора для обеспечения нормальной вентиляции.
- Убедитесь, что шнур питания надежно подключен к адаптеру питания.

Внимание: Запрещается размещение посторонних предметов или устройств на коммутаторе!

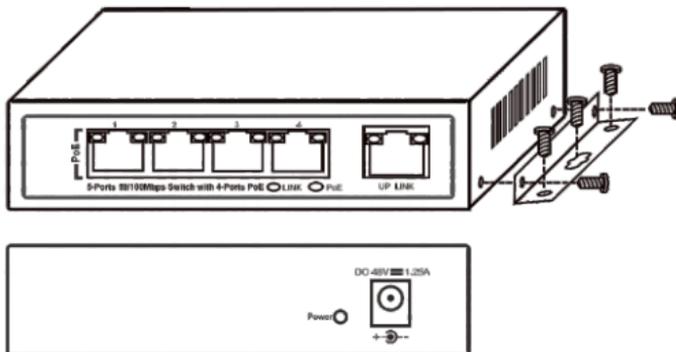

Подключение коммутатора «SVB-104P» к сети

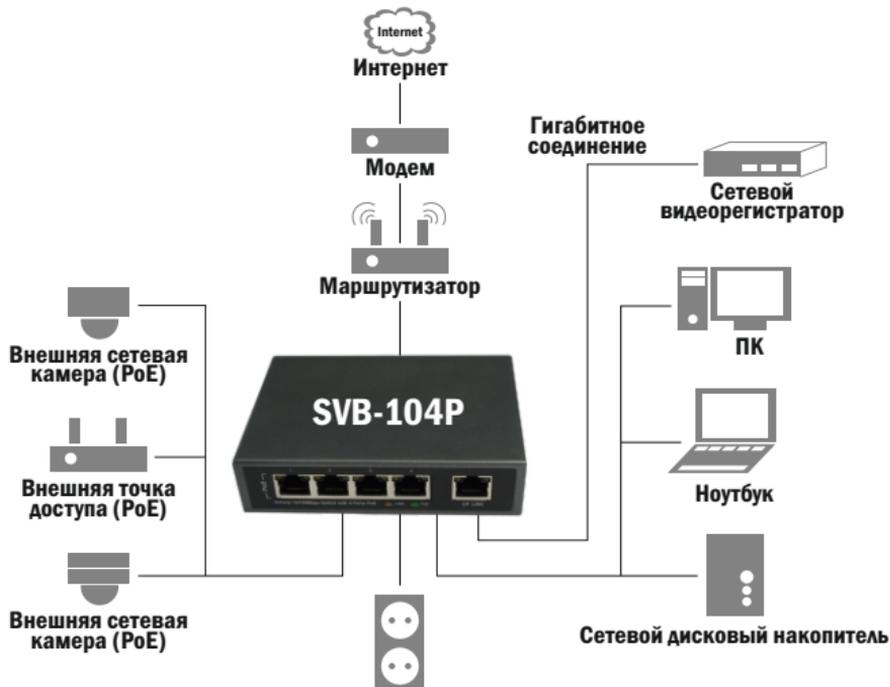

Подключите адаптер питания 48V к вашей электрической сети, для этого возьмите шнур с вилкой 220V и соедините его с розеткой. Другой конец адаптера подключите в разъём на коммутаторе. Загорится индикатор «Power», значит питания подается исправно.

Порты PoE (1-4)


Каждый порт PoE может выдавать питание до 15.4 Вт, общая мощность портов PoE 62 Вт. Данная мощность позволяет подключать устройства совместимые с типом PoE (IEEE 802.3af), что позволяет подключать устройства без дополнительного питания.

Порты Fast Ethernet (1-5)

Данные порты обеспечивают передачу данных на скорости 10 Мбит/с или 100 Мбит/с и работу в режимах полного и полу-дуплекса.

Помимо этого, порты поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX, устраняя необходимость использования перекрестных кабелей и uplink – портов. Каждый порт может быть подключен напрямую к серверу, маршрутизатору, коммутатору с помощью стандартного прямого Ethernet- кабеля (витой пары).

Индикаторы

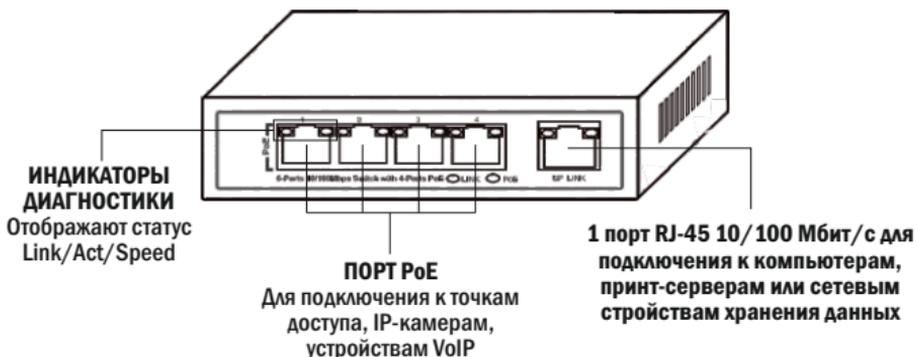

Индикаторы позволяют обнаружить и выявить всевозможные проблемы коммутатора и подключенных устройств.

Индикатор	Цвет	Статус	Описание
Power (на устройство)	Зеленый	Горит постоянным светом	Питание включено
		Не горит	Питание выключено
Link/Act (на порт)	Оранжевый	Горит постоянным светом	На любом из портов есть соединение
		Мигает	Прием или передача данных на порту.
		Не горит	Нет соединения

Положение	Индикатор	Цвет	Статус	Описание
Порт PoE	Статус PoE	Зеленый	Горит постоянным светом	Питаемое устройство PoE подключено и питание поступает должным образом.
		Зеленый	Мигает	Произошла перегрузка/ короткое замыкание. Питающее устройство прекратит подачу питания, индикатор замигает в течение 2- секунд. По истечении 2 секунд индикатор будет выключен. Питающее устройство будет автоматически восстановлено в течение 5 секунд после выключения питания.
		Выключен	Не горит	Питаемое устройство не подключено.

Поиск и устранение неисправностей

Проблемы установки и настройки:

1. Что делать если не горит индикатор питания?

- Проверьте правильность подключения адаптера питания к настенной розетке и к разъему на задней панели устройства.

2. Что делать, если подключенное устройство не обнаружено?

- Убедитесь в том, что индикатор порта горит или мигает. В противном случае используйте новый кабель Ethernet- кабеля (витой пары).

3. Что делать если устройство PoE не получает питание от «SVB-104P»?

- Убедитесь, что устройство PoE подключено к PoE- порту и его мощность не превышает максимальный порог в 15.4 Вт.

The logo for SAI VISION is centered on a light yellow background. It features the word "SAI" in a stylized, bold, black font with a thick horizontal underline. A large, black, stylized "V" is positioned between "SAI" and "VISION". The word "VISION" is in a similar bold, black font, with the letter "O" containing a smaller orange circle with a white center. A thick horizontal underline is shared by "SAI" and "VISION". The entire logo is framed by a decorative border of orange and yellow geometric shapes at the top and bottom.

SAI VISION